



TILLUFTSDON S11 -Monteringsanvisning-

Installation i hörnet

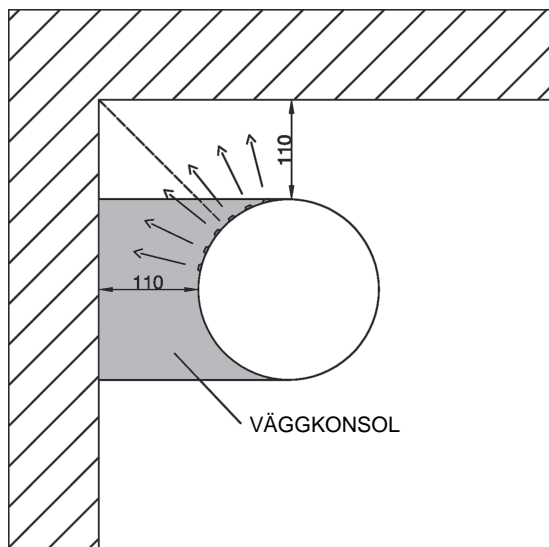


Montera konsolerna i väggen. Rikta donet mot hörnet och skruva fast. RIKTA DONET NOGGRANT!

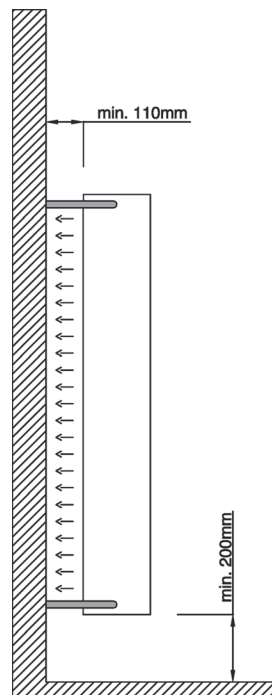


När donet riktas mot hörnet sprids luten jämt åt båda hållen.

OBS.! Kontrollera donets riktning från ritningarna eller av konsulten.

Installation i tak

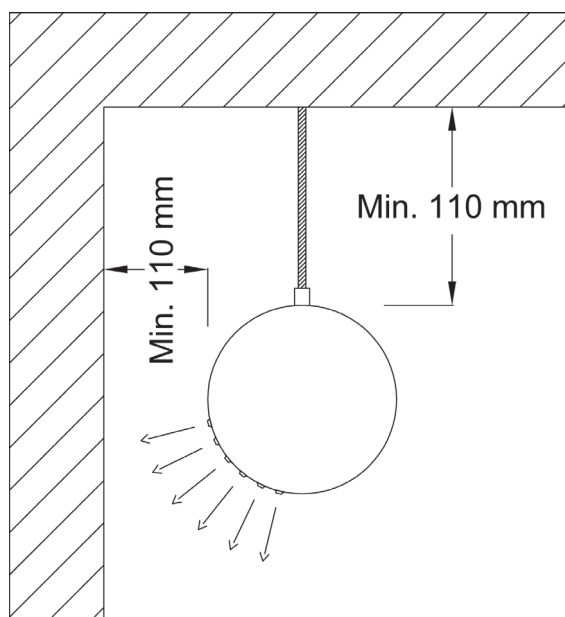

Montera dysdonet i taket.

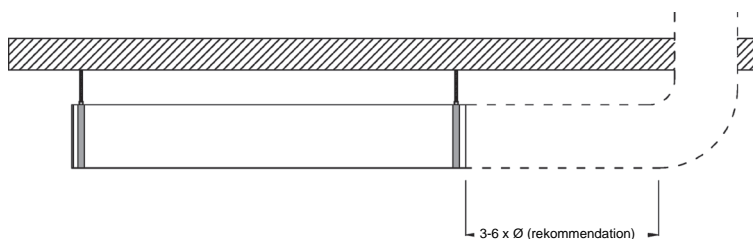


Rikta dysdonet mot väggen.

OBS.! Kontrollera donets riktning från ritningarna eller av konsulten.

Rekommenderad rak kanal före dysdonet 3-6 x Ød

Mått

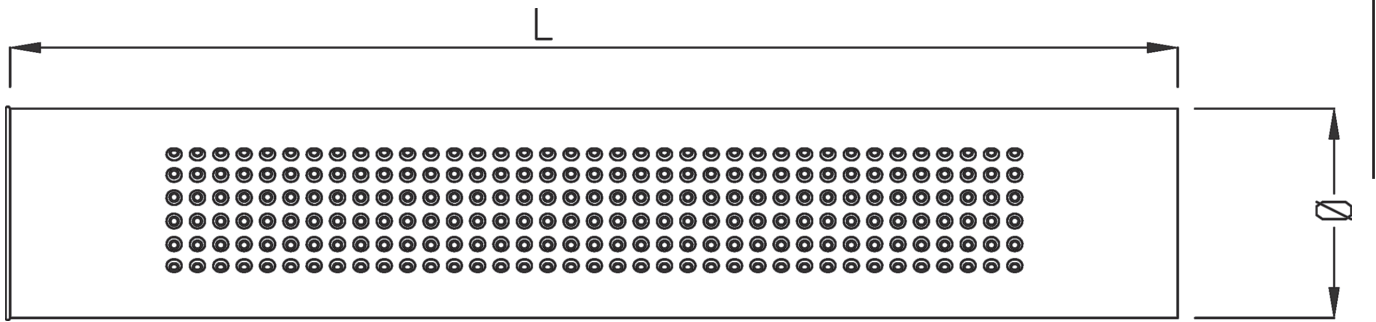

Storlek Ø [mm]	Längd [mm]
125	250
125	350
125	600
160	900
200	1250
250	1250
250	2500
315	1250
315	2500
400	1250
400	2500
500	1250
500	2500

Tilluftsdon	Antal dysor (alla öppna)	Max luftmängd vid olika tryckfall (Pa), dm ³ /s					
		60	70	80	90	100	120
S 11-125-250mm	36	8	9	10	10	11	12
S11-125-350mm	54	13	14	14	15	16	18
S11-125-600mm	132	31	33	35	38	40	43
S11-160-900mm	222	52	56	60	63	67	73
S11-200-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114
S11-250-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114
S11-315-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114
S11-315-1250mm-r464	464	108	116	125	132	139	152
S11-315-1250mm-r580	580	135	146	156	165	174	191
S11-400-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114
S11-400-1250mm-r464	464	108	116	125	132	139	152
S11-400-1250mm-r580	580	135	146	156	165	174	191
S11-500-1250mm-r464	348	81	87	93	99	104	114
S11-500-1250mm-r464	464	108	116	125	132	139	152
S11-500-1250mm-r580	580	135	146	156	165	174	191


6 dysrader
8 dysrader
10 dysrader
6 dysrader
8 dysrader
10 dysrader
6 dysrader
8 dysrader
10 dysrader

Drift och skötsel

Beskrivning

S11 är ett längdfalsat dysdon för tilluft. Dysdonet kan levereras som galvaniserat, lackerad (standardkulör RAL 9010) eller i rostfritt utförande. S11 kan monteras mot vägg eller i takvinkel.

S11 kan användas både för att kyla och värma lokaler. Genom att vrida donet ändras luftspridningen mot önskat håll. Desto mer donet vrids åt ett håll uppnås en större luftström i den riktningen.

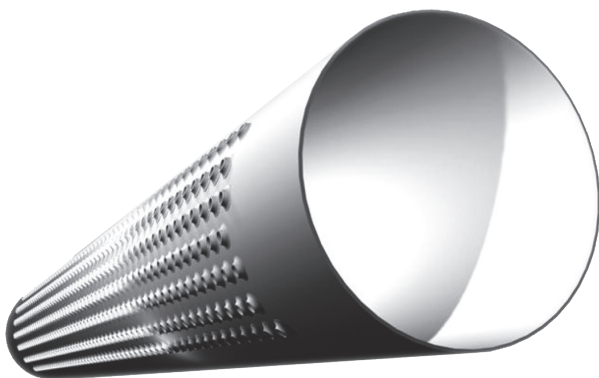

Skötsel

Dysdonet rengörs med fuktig trasa eller med dammsugare. Vid behov använd milt rengöringsmedel.

Injustering

Donet levereras med förinställt luftflöde enligt aktuellt tryck. Tryck, luftmängd samt antal öppna dysor finns märkta på donets etikett. Vid kontrollmätning mät trycket i dysdonet.

$$q = A \cdot k \cdot \sqrt{P}$$

q = luftmängd (l/s)

A = antal öppna dysor

k = k-faktor (0,03)

P = tryck (Pa), mätt från dysan



www.stravent.se